


Eee PC Benutzerhandbuch

Windows® XP Edition

Eee PC 8G Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf

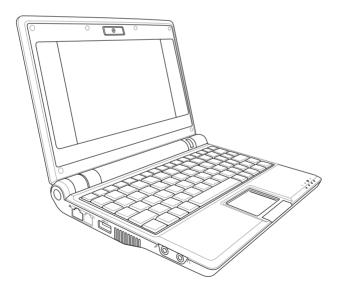

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Vorstellung des Eee PC			
Über dieses Be	nutzerhandbuch	1-2		
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch1-2				
Sicherheitsvork	Sicherheitsvorkehrungen1-3			
Transportvorkehrungen1-5				
	ıfladen			
	e zum Betrieb in Flugzeugen			
Vorbereiten Ihr	es Eee PC	1-6		
Kapitel 2	Die einzelnen Teile			
Oberseite		2-2		
Unterseite		2-5		
Rechte Seite		2-7		
Linke Seite		2-8		
Rückseite		2-9		
Kapitel 3	Erste Schritte			
Stromversorgu	ng	3-2		
Netzstro	mbetrieb	3-2		
	rieb			
-	utzung			
	rung			
	Funktionstasten			
•				
	ıskleisten programm			
Herunterfahrer	٦	3-13		
Kapitel 4	Eee PC verwenden			
Netzwerkverbi	ndung	4-2		
	erbindung konfigurieren			
	kverbindung konfigurieren			
	eiten aufrufen			
Aktualisi	eren des BIOS über das Internet	4-11		

Inhaltsverzeichnis

Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei4-13			
Outlook Express4-			
Microsoft® Works			
Initialisierung von Microsoft® Works	4-15		
Microsoft® Works verwenden	4-17		
Kapitel 5 Support-DVD & Systemwiederh	erstellung		
Informationen zur Support-DVD	5-2		
Support-DVD ausführen	5-2		
Treibermenü5-3			
Hilfsprogramemenü5			
Kontakt	5-6		
Sonstige Informationen	5-7		
Systemwiederherstellung5-			
Verwenden der Support-DVD	5-8		
Anhang			
Erklärungen und SicherheitshinweiseA-			
Urheberrechtliche Hinweise A-1			
Haftungsausschluss A-14			
Service und Support			

ASUS Eee PC iii

iv Inhaltsverzeichnis

Über dieses Benutzerhandbuch
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch
Sicherheitsvorkehrungen
Vorbereiten Ihres Eee PC



Über dieses Benutzerhandbuch

Sie lesen gerade die Bedienungsanleitung zum Eee PC. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zu den verschiedenen Komponenten Ihres Eee PC - und wie Sie sie benutzen. Die Anleitung ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt:

1. Vorstellung des Eee PC

Stellt den Eee PC und dieses Benutzerhandbuch vor.

2. Die einzelnen Teile

Informationen über die Komponenten des Eee PCs.

3. Erste Schritte

Informationen über die Inbetriebnahme des Eee PC.

4. Eee PC verwenden

Information der auf dem Eee PC verwendeten Programme.

5. Support-DVD & Systemwiederherstellung

Information über die Support-DVD und die Systemwiederherstellung.

7. Anhang

Macht Sie mit wichtigen Sicherheitsinformationen bekannt.

Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Im Laufe dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise und Warnungen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Aufgaben sicher und effektiv auszuführen. Diese Hinweise sind in drei Wichtigkeitskategorien eingeteilt:



WARNUNG! Wichtige Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt einhalten müssen.



WICHTIG! Besonders wichtige Informationen, die Sie vor Datenverlusten, Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.



TIPP: Tipps zum Ausführen bestimmter Aufgaben.



HINWEIS: Informationen für besondere Situationen.

Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihres Eee PC zu verlängern. Halten Sie sich an sämtliche Vorsichts- und Sicherheitshinweise. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten. Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte. Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von starken Lösungsmitteln wie Verdünnung, Benzin und anderen Chemikalien auf den Oberflächen und in der Nähe des Fee PC.



Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung und nehmen den Akku/die Akkus heraus. Wischen Sie den Eee PC mit einem weichen Schwamm oder einem Fensterleder ab, den/das Sie mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

ASUS Eee PC 1-3



Stellen Sie das Gerät NICHT auf unebenen oder instabilen Unterlagen auf. Lassen Sie das Gerät reparieren, falls das Gehäuse beschädigt wurde.



Lassen Sie KEINERLEI Gegenstände auf das Gerät fallen, legen Sie keine Gegenstände darauf ab, schieben Sie niemals Fremdkörper in Ihren Eee PC.



Setzen Sie das Gerät NICHT Staub oder anderen Verschmutzungen aus und benutzen Sie es niemals in der Nähe eines Gaslecks.



Setzen Sie das Gerät KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.



Drücken Sie NICHT auf den LCD-Bildschirm, vermeiden Sie möglichst jede Berührung. Meiden Sie die Nähe zu Kleinteilen, die den Eee PC verkratzen oder darin eindringen könnten.



Setzen Sie das Gerät NIEMALS Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Modem NICHT bei Gewittern.



Legen Sie den Eee PC NICHT auf ihrem Schoß oder auf einem anderen Körperteil ab; auch niedrige Temperaturen können zu Unwohlsein oder sogar zu Verletzungen führen.



Sicherheitshinweise zum Akku: Entsorgen Sie den Akku NICHT durch Verbrennen. Schließen Sie die Kontakte NIEMALS kurz. Nehmen Sie den Akku NICHT auseinander.



SICHERE UMGEBUNGSTEMPERATUREN: Benutzen Sie Ihren Eee PC ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.



Eingangsstromversorgung: Schauen Sie sich das Typenschild an der Unterseite des Eee PC an und vergewissern Sie sich, dass die Daten Ihres Netzteils mit diesen Angaben übereinstimmen.



Entsorgen Sie den Eee PC nicht mit dem regulären Hausmüll. Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten.



Tragen Sie den eingeschalteten Eee PC nicht in einer Tasche herum, decken Sie das Gerät niemals mit Gegenständen ab, die die freie Luftzirkulation behindern können.

Transportvorkehrungen

Bevor Sie den Eee PC transportieren, schließen Sie den LCD-Bildschirm, damit Tastatur und Bildschirm geschützt sind.

Die Oberflächen Ihres Eee PC können schnell matt werden, wenn Sie sie nicht richtig pflegen. Achten Sie darauf, dass nichts über die Oberflächen reibt, wenn Sie Ihren Eee PC transportieren. Um Ihrem Gerät besten Schutz vor Verschmutzungen, Wasser, Stößen und Kratzern zu bieten, können Sie eine spezielle Tragetasche verwenden.

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und jegliche weiteren Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie den Eee PC dabei benutzen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihren Eee PC im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.




Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihren Eee PC und Disketten durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Eee PC und Disketten von den Metalldetektoren fernzuhalten.

ASUS Eee PC 1-5


Vorbereiten Ihres Eee PC

Hier finden Sie eine kurze Einführung in die Benutzung Ihres Eee PC. Detailliertere Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

1. Akkupack installieren

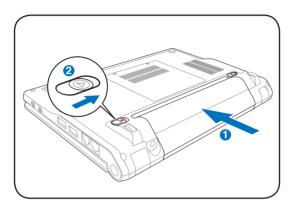


2. Netzteil anschließen

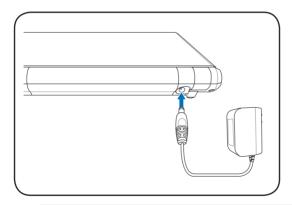




Steckdosen sind von Land zu Land unterschiedlich. Ihr Eee PC wird mit einem Adapter geliefert, der zu den Steckdosen in Ihrem Land passt. Die Abbildung oben dient nur zur Orientierung und kann etwas von der Konfiguration Ihres Gerätes abweichen. Auf Seite 3-2 finden Sie weitere Details.

3. LCD-Bildschirm öffnen

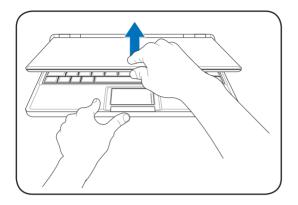

4. Eee PC einschalten

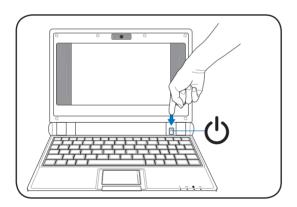



Achten Sie beim Öffnen des LCD-Bildschirms darauf, den Bildschirm nicht bis auf den Tisch hinab zu drücken; die Scharniere können brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am LCD-Bildschirm an!

ASUS Eee PC 1-7

Oberseite

Unterseite

Rechte Seite


Linke Seite

Rückseite



Oberseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

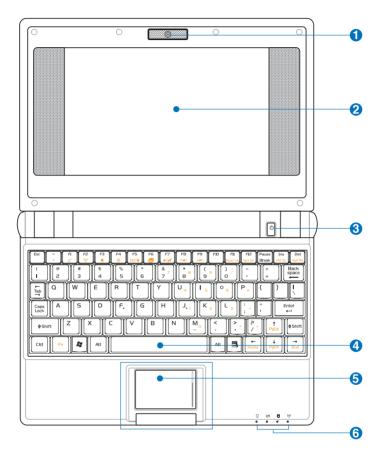



Die Tastatur sieht je nach Land unterschiedlich aus.

1 (optional)

Mit der integrierten Kamera können Sie Bilder oder Videos aufnehmen.

2 Marie LCD-Bildschirm

Der LCD-Bildschirm funktioniert wie ein normaler Computermonitor. Ihr Eee PC nutzt einen Active Matrix TFT-LCD-Bildschirm, der ein besonders brillantes Bild wie ein normaler Computermonitor bietet. Anders als herkömmliche Computermonitore produzierenden LCD-Bildschirme keine schädliche Strahlung und flackern nicht, sind also besser für Ihre Augen. Zum Reinigen des LCD-Monitors benutzen Sie lediglich ein weiches Tuch (und nötigenfalls ein klein wenig Wasser), keine chemischen Reinigungsmittel.

3 U Ein-/Ausschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Eee PC ein und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf. Zum Einschalten drücken Sie die Taste einmal kurz; zum Ausschalten Ihres Eee PC halten Sie die Taste gedrückt. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm geöffnet ist.

4 Tastatur

Die Tastatur bietet Ihnen einen komfortablen Tastenhub (die Tiefe, in die sich die Tasten eindrücken lassen) und eine Handauflage für beide Hände.

5 H Touchpad und Tasten

Bei Ihrem Eee PC übernehmen das Touchpad und seine Tasten die Funktionen, die Sie normalerweise mit einer Maus ausführen. Sie können auch "Bildläufe" nutzen und damit bequem durch Internetseiten und Dokumente navigieren.

ASUS Eee PC 2-3



Statusanzeigen (Vorderseite)

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist. Sie blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Ruhemodus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.

Akkustandanzeige

Die Akkustandanzeige (LED) zeigt den Akkustatus wie folgt an:

EIN: Der Akku Ihres Eee PC wird geladen, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

AUS: Der Akku Ihres Eee PC ist vollständig geladen oder komplett entladen.

Blinken: Die verbleibende Akkukapazität liegt bei weniger als 10 %, das Netzteil ist nicht angeschlossen.

Festplattenanzeige

Die Festplattenanzeige blinkt, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder darauf geschrieben werden.

(';') WLAN-Anzeige


Diese Anzeige funktioniert nur bei Modellen mit integriertem WLAN. Die Anzeige leuchtet auf, wenn das integrierte WLAN aktiv ist.

Unterseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



Die Unterseite des Gerätes kann je nach Modell etwas anders aussehen.

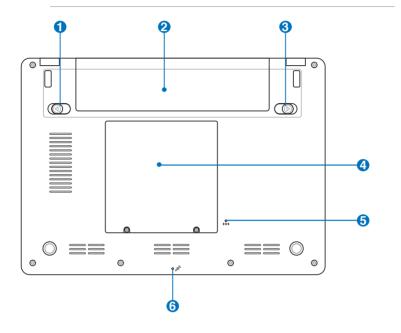



Die Unterseite des Eee PC kann sehr heiß werden. Geben Sie daher im Umgang mit Ihrem Eee PC etwas acht, wenn er gerade eingeschaltet ist oder vor kurzem noch eingeschaltet war. Beim Aufladen und im Betrieb sind hohe Temperaturen völlig normal. Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas; dadurch können die Belüftungsöffnungen blockiert werden. LEGEN SIE DEN EEE PC NICHT AUF IHREM SCHOSS ODER AUF EINEM ANDEREN KÖRPERTEIL AB; DIE HOHEN TEMPERATUREN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

ASUS Eee PC 2-5

1 Akkuverriegelungsfeder

Die gefederte Akkufixierung hält den Akku sicher an Ort und Stelle. Wenn der Akku eingesetzt ist, rastet die Fixierung automatisch ein. Wenn Sie den Akku herausnehmen möchten, müssen Sie die Akkufixierung in die Freigabeposition bringen.

🔼 🗀 Akku

Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit einer externen Stromquelle (Netzteil) verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, versorgt der Akku Ihren Eee PC mit Strom. Dadurch können Sie weiter mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Die Akkulaufzeit ist je nach Einsatz und Spezifikationen Ihres Eee PC unterschiedlich. Der Akku lässt sich nicht zerlegen und muss als Ganzes nachgekauft werden

(3) Akkufixierung - manuell

Die manuelle Akkufixierung hält den Akku sicher an Ort und Stelle. Zum Einlegen und Herausnehmen des Akkus bringen Sie die manuelle Fixierung in die Freigabeposition. Bringen Sie die manuelle Akkufixierung in die Sperrposition, nachdem Sie den Akku eingelegt haben.

Festplatten- und Speicherfach

Festplatte und Speicherbausteine befinden sich in einem speziellen Fach.



Die Speichermodule Ihres Eee PC (Easy DIMM) können nur mit dem Eee PC verwendet werden; sie eignen sich nicht für andere Notebooks.

▶○◀ Reset-Taste (für den Notfall)

Falls sich das Betriebssystem nicht richtig herunterfahren oder neu starten lassen sollte, können Sie die Rücksetztaste mit einer Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer eindrücken und den Eee PC damit neu starten.




Die Reset-Taste ist am Modell Eee PC 4G Surf nicht verfügbar.

Mikrofon (integriert)

Das integrierte Monomikrofon können Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen benutzen.

Rechte Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Fee PC

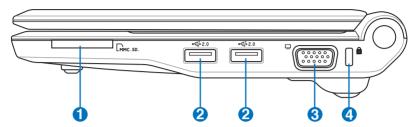

Der integrierte Speicherkartenleser kann MMC/SD-Karten von Geräten wie Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und PDAs lesen.

2.0 USB-Port (2.0/1.1)

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigegeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Über USB können viele Geräte gleichzeitig an einen einzelnen Computer angeschlossen werden; dabei arbeiten manche Peripheriegeräte mit zusätzlichen Steckplätzen für USB-Geräte oder dienen als USB-Hubs. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping.

8 Monitorausgang

An den 15-poligen D-SUB-Monitorausgang können Sie VGA-kompatible Anzeigegeräte wie Monitore oder Projektoren anschließen und das Bild Ihres Eee PC auf einem größeren Bildschirm genießen.


4 Kensington®-Aussparung

Über die Kensington®-Aussparung können Sie Ihren Eee PC mit Kensington® -kompatiblen Sicherheitsprodukten gegen Diebstahl schützen. Diese Sicherheitsprodukte arbeiten meist mit einem Metallkabel und einem Schloss, mit dem Sie den Eee PC an einem stabilen Objekt anketten können.

ASUS Eee PC 2-7

Linke Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

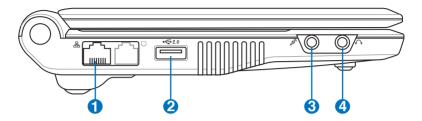

Der achtpoligen RJ-45-LAN-Anschluss (10/100 Mbits) unterstützt ein Ethernet-Standardkabel zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk. Durch den integrierten Anschluss können Sie Netzwerkverbindungen bequem und ohne zusätzliche Adapter herstellen.

✓ USB Port (2.0/1.1)

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigegeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Über USB können viele Geräte gleichzeitig an einen einzelnen Computer angeschlossen werden; dabei arbeiten manche Peripheriegeräte mit zusätzlichen Steckplätzen für USB-Geräte oder dienen als USB-Hubs. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping - also das Anschließen und Trennen von Geräten, ohne dass der Computer dafür ausgeschaltet werden muss.


3 Mikrofonanschluss

An den Mikrofonanschluss können Sie ein Mikrofon anschließen, das Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen einsetzen können.

Über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm) verbinden Sie den Eee PCmit einer Stereoanlage oder schließen hier einen Stereokopfhörer an. Sobald Sie hier etwas anschließen, werden die integrierten Lautsprecher stummgeschaltet.

Rückseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



1 Akku

Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit einer externen Stromquelle (Netzteil) verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, versorgt der Akku Ihren Eee PC mit Strom. Dadurch können Sie weiter mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Die Akkulaufzeit ist je nach Einsatz und Spezifikationen Ihres Eee PC unterschiedlich. Der Akku lässt sich nicht zerlegen und muss als Ganzes nachgekauft werden.

2 PCIN Netzteileingang (Gleichspannung)

Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, das Wechselspannung zum Betrieb Ihres Eee PC in Gleichspannung umwandelt. Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.



ACHTUNG: KANN SICH IM BETRIEB ERHITZEN. NETZTEIL NIEMALS ABDECKEN. NICHT BERÜHREN.

ASUS Eee PC 2-9

Stromversorgung

Touchpad-Benutzung

Tastaturbenutzung

Erstes Starten

Desktop

ASUS EeePC-Taskleistenprogramm

Herunterfahren




Stromversorgung

Netzstrombetrieb

Das Stromversorgungssystem Ihres Eee PC besteht aus zwei Teilen: dem Netzteil und der Akku-Stromversorgung. Das Netzteil wandelt Wechselspannung aus der Steckdose in Gleichspannung um, die Ihr Eee PC zum Betrieb benötigt. Der Eee PC wird mit einem Universalnetzteil ausgeliefert, das Sie sowohl an Steckdosen mit einer Spannung von 100 bis 120 V als auch an Steckdosen mit einer Spannung von 220 bis 240 V anschließen können, ohne dass Sie dafür etwas umschalten oder Spannungswandler einsetzen müssen. In verschiedenen Ländern brauchen Sie einen Adapter, um das mitgelieferte Netzkabel mit den dortigen Steckdosen

verbinden zu können, die etwas anders ausgeführt sind. In den meisten Hotels finden Sie Universalsteckdosen, die unterschiedliche Spannungen liefern und in die sich verschiedene Netzstecker einstecken lassen. Eine gute Idee ist es, sich vor Reiseantritt bei

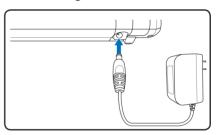

einem erfahrenen Reisenden nach den Netzspannungen und der Steckdosenausführungen des jeweiligen Landes zu erkundigen.




DAS NETZTEIL KANN SICH IM BETRIEB LEICHT BIS STARK ERWÄRMEN. NETZTEIL NIEMALS ABDECKEN, NICHT BERÜHREN.


Kontaktstift-Adapter installieren

Installieren Sie den Kontaktstift-Adapter (bei Bedarf) wie nachstehend gezeigt.

1. Klappen Sie die Kontaktstifte etwas nach unten.

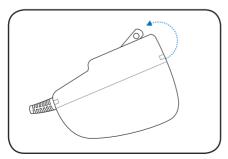


2. Setzen Sie den Stecker an und lassen Sie ihn einrasten.

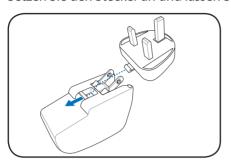

Kontaktstift-Adapter abnehmen

Nehmen Sie den Kontaktstift-Adapter (bei Bedarf) wie nachstehend gezeigt ab.

• Drücken Sie die Haltezunge hinein und schieben Sie den Stecker ab.

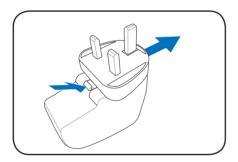



Ihr Eee PC wird mit einem Netzteil ausgeliefert, dessen Stecker zu den Steckdosen in Ihrem Land passt; dieser Stecker kann mit zwei oder drei Kontaktstiften ausgestattet sein.



Es können Schäden auftreten, wenn Sie versuchen, Ihren Eee PC mit einem anderen Netzteil zu betreiben oder das Netzteil Ihres Eee PC für andere elektrische Geräte einzusetzen versuchen. Falls Sie Rauch, Brandgeruch oder extreme Hitze am Netzteil feststellen sollten, lassen Sie das Gerät sofort reparieren. Lassen Sie eine Reparatur durchführen, wenn Sie vermuten, dass das Netzteil defekt sein könnte. Ein defektes Netzteil kann sowohl Ihre Akkus als auch den Eee PC schwer beschädigen.

ASUS Eee PC 3-3

Akkubetrieb

Der Eee PC kann über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt werden. Dieses Akkupack besteht aus einer Reihe von einzelnen Akkuzellen, welche in einem Gehäuse untergebracht sind. Ein voll geladener Akku kann Ihren Eee PC mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Sie können zusätzliche Akkus separat über einen Eee PC-Händler beziehen. Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er vollständig entladen ist. Dadurch verlängern Sie die Lebenszeit des Akkus.

Akku installieren und entnehmen


Bei der Auslieferung ist der Akku möglicherweise noch nicht im Eee PC installiert. Falls nicht, installieren Sie den Akku auf folgende Weise.




Versuchen Sie niemals, den Akku herauszunehmen, während der Eee PC eingeschaltet ist. Dies kann zum Verlust wichtiger Daten führen.

So installieren Sie den Akku:

So entnehmen Sie den Akku:

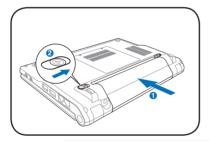

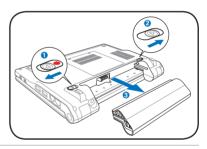



Benutzen Sie ausschließlich Akkus und Netzteile, die mit Ihrem Eee PC geliefert oder vom Hersteller oder von Ihrem Händler zur Nutzung mit Ihrem Modell freigegeben wurden; andernfalls kann Ihr Eee PC Schaden nehmen.




Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie den Akku NIEMALS verbrennen, die Kontakte NIEMALS kurzschließen und den Akku NIEMALS auseinandernehmen. Falls sich der Akku anormal verhält oder durch Stoß oder Schlag (zum Beispiel durch Hinunterfallen) beschädigt wurde, schalten Sie den Eee PC sofort aus und wenden sich an ein autorisiertes Servicecenter.


Herunterfahren und Zurücksetzen im Notfall

Falls sich das Betriebssystem nicht richtig herunterfahren oder neu starten lassen sollte, können Sie Ihren Eee PC auf drei zusätzliche Weisen herunterfahren und zurücksetzen:

Herunterfahren: Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, **b** bis sich das System abschaltet.

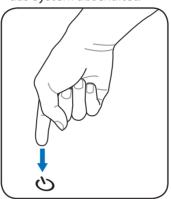

Rücksetzen: Drücken Sie die Rücksetztaste > 04.

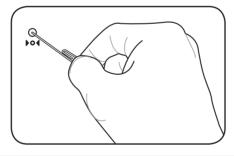



Drücken Sie die Rücksetztaste mit einer Nadel oder (besser) mit einer aufgebogenen Büroklammer ein.



Nutzen Sie das Herunterfahren oder Zurücksetzen im Notfall NIEMALS, während Daten gelesen oder geschrieben werden; dies kann zu erheblichen Datenverlusten führen.





Beim Modell Eee PC 4G Surf ist keine Rücksetztaste vorhanden.

ASUS Eee PC 3-5


Touchpad-Benutzung


Klicken/Tippen - Wenn der Mauszeiger über einem Element (zum Beispiel über einem Symbol) platziert ist, klicken Sie mit der linken Taste oder tippen einmal kurz mit der Fingerspitze auf das Touchpad. Das ausgewählte Element ändert seine Farbe. Bitte beachten Sie die folgenden beiden Abbildungen.

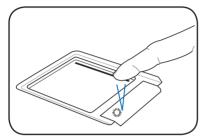

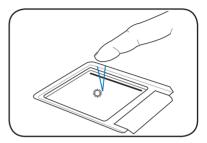



Doppelklicken/Doppeltippen - Auf diese Weise starten Sie ein Programm durch Aktivieren seines Symbols. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Symbol eines Programms, das Sie ausführen möchten. Drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die linke Taste oder tippen Sie zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad: Das System startet das entsprechende Programm. Falls Sie sich zwischen den beiden Betätigungen zu viel Zeit lassen, wird der Vorgang nicht ausgeführt. Bitte beachten Sie die folgenden beiden Abbildungen.

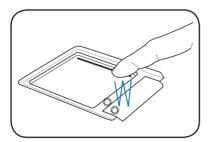

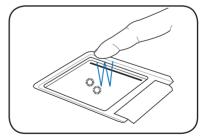



Ziehen - Ziehen bedeutet, ein Element auszuwählen und an einer anderen Stelle des Bildschirms wieder abzulegen. Dazu setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element, halten die linke Taste gedrückt, bewegen den Mauszeiger an die gewünschte Position und lassen die Taste anschließend los. Alternativ können Sie das Element auch doppelt antippen und es (ohne den Finger zwischendurch anzuheben) mit der Fingerspitze an die gewünschte Stelle ziehen Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen.

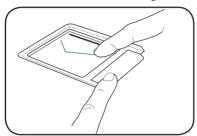

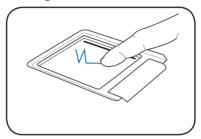

Bildlauf - Wenn Sie einen Bildlauf in einem Fenster ausführen (nach oben oder unten blättern) möchten, bewegen Sie die Fingerspitze an der rechten Kante des Touchpad nach oben oder nach unten. Wenn mehrere Fenster auf dem Bildschirm angezeigt werden, bewegen Sie den Mauszeiger zuerst in das gewünschte Fenster, bevor Sie den Bildlauf ausführen.

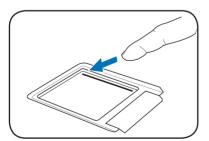

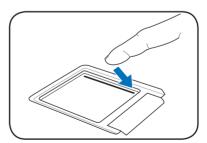

ASUS Eee PC 3-7

Tastaturbenutzung

Spezielle Funktionstasten

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der farbigen Schnelltasten auf der Tastatur Ihres Eee PC. Die farbig gekennzeichneten Befehle rufen Sie auf, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und festhalten und zusätzlich die Taste mit dem farbig gekennzeichneten Befehl drücken. Die Symbole bestimmter aktiver Funktionen werden in der Taskleiste angezeigt.



Die Positionen der Funktionstasten können je nach Modell etwas unterschiedlich ausfallen; die Funktionen sind jedoch identisch. Orientieren Sie sich bitte an den Symbolen, wenn Sie die Funktionstasten nicht an der in der Anleitung beschriebenen Stelle finden sollten.



zzZ-Symbol (F1): Versetzt den Eee PC in den Ruhezustand. (Speicherinhalt auf Festplatte schreiben).



Funkturm (F2): Schaltet das integrierte WLAN ein oder aus; der Zustand wird auf dem Bildschirm angezeigt (OSD-Anzeige). Im aktivierten Zustand leuchtet die entsprechende WLAN-Anzeige.



Sonnenuntergang-Symbol (F3): Senkt die Bildschirm-Helligkeit.



Sonnenaufgang-Symbol (F4): Erhöht die Helligkeit des LCD-Bildschirms.



LCD/Monitor-Symbol (F5): Schaltet zwischen dem internen LCD-Bildschirm des Eee PC und einem externen Monitor um; in dieser Reihenfolge: Eee PC-CD -> externer Monitor -> Beides.



Schließen Sie externe Monitore an, bevor Sie den Eee PC starten.





Task-Manager-Symbol (F6): Startet den Taskmanager; mit dem Sie Anwendungsprozesse anzeigen oder beenden können.

Fn F7	Durchgestrichener Lautsprecher-Symbol (F7) : Schaltet den Lautsprecher stumm.
F8 (****)	Lautsprecher abwärts-Symbol (F8) : Vermindert die Lautstärke.
F9	Lautsprecher aufwärts-Symbol (F9) : Erhöht die Lautstärke.
Fn FII Num Lk	Num (F11) : Schaltet den Ziffernblock ein und aus. Dadurch können Sie einen größeren Teil der Tastatur zur Eingabe von Zahlen benutzen.
Fn FIZ Scr Lk	Rollen (F12): Schaltet die "Rollen"-Funktion ein und aus. Dadurch können Sie einen größeren Teil der Tastatur zur Navigation verwenden.
Fn Ins Prt Sc	Drucken (Einfg): Löst die "Bildschirmerfassung- Funktion" aus, mit der Sie den optischen Inhalt des gesamten Desktops erfassen, speichern oder ausdrucken können.
Fn PgUp	Bild (↑): Mit dieser Taste blättern Sie eine Seite nach oben; in Dokumenten oder im Webbrowser.
Fn PgDn	Bild (\downarrow): Mit dieser Taste blättern Sie eine Seite nach unten; in Dokumenten oder im Webbrowser.
Fn Home	Pos 1 (←): Mit dieser Taste bewegen Sie den Cursor zum Anfang einer Zeile.
Fn End	Ende (\rightarrow): Mit dieser Taste bewegen Sie den Cursor zum Ende einer Zeile.
	Windows-Symbol: Ruft das Startmenü auf.
	Menü mit Zeiger-Symbol:Aktiviert das
	Eigenschaften Menürdies entspricht dem

ASUS Eee PC 3-9


Eigenschaften- Menü; dies entspricht dem Rechtsklicken eines Objektes mit dem Touchpad oder der Maus.

Erstes Starten

Wenn Sie Ihren Eee PC zum ersten Mal starten, öffnet sich der Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System an Ihren Geschmack anpassen können. Führen Sie den Assistenten bitte bis zum Ende aus.

Desktop

Auf Ihrem Bildschirm (Desktop) befinden Sich einige einige Verknüpfungen. Doppelklicken Sie auf eine Verknüpfung, um das entsprechende Programm zu starten und den zugeordneten Ordner zu öffnen. Einige Programme starten über die minimierten Symbole in der Taskleiste des Betriebssystems.

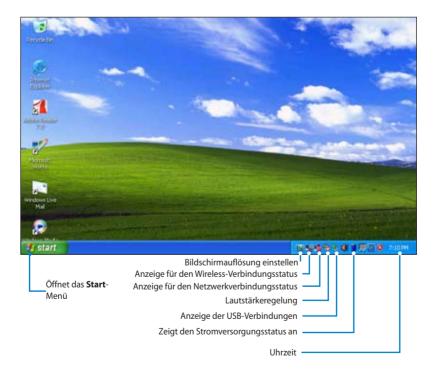

ASUS EeePC-Taskleistenprogramm

Das schon geladene ASUS EeePC-Taskleistenprogramm ermöglicht Ihnen das Abschalten einiger Geräte, um Strom zu sparen und hilft Ihnen bei der Einstellung der Bildschirmauflösung.

So aktivieren/deaktivieren Sie Geräte:

 Rechtsklicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen:

Kamera Ein: Aktiviert/deaktiviert die eingabeute Kamera.

WLAN Ein: Schaltet die WLAN-Verbindung ein/aus.



2. Wählen Sie eine Option aus, um sie entsprechend Ihren Bedürfnissen ein- oder auszuschalten. Nicht verfügbare Optionen sind Hellgrau ausgeblendet.

ASUS Eee PC 3-11

So stellen Sie die Bildschirmauflösung ein:

1. Rechtsklicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die Bildschirmauflösung einzustellen. Wählen Sie die Auflösung entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.





Die CRT-bezogenen Otionen sind nicht verfügbar, wenn kein externer Monitor angeschlossen ist.

2. Wenn Sie **LCD 800 x 600** auswählen, benutzen Sie den Zeiger, um den Bildlauf zu aktivieren.



Nach Oben bewegen, um die obere Hälfte des Bildschirms zu sehen...



Nach Unten bewegen, um die untere Hälfte des Bildschirms zu sehen...

Herunterfahren

Auf folgende Weise fahren Sie Ihren Eee PC herunter.

- 1. Klicken Sie auf **Start**, um das Startmenü zu öffnen.
- 2. Wählen Sie in der Liste Computer ausschalten.



3. Wählen Sie **Ausschalten**, um Ihren Eee PC auszuschalten.



ASUS Eee PC 3-13

Netzwerkverbindung
ASUS-Update
Outlook Express
Microsoft® Works




Netzwerkverbindung

WLAN-Verbindung konfigurieren

1. Doppelklicken Sie auf ds durchgestrichene Wireless-Netzwerk-Symbol in der Taskleiste.



Wenn das Wireless-Verbindungssymbol in der Taskleiste nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die WLAN-Funktion durch drücken der Tasten





 Wählen Sie den drahtlosen Zugriffspunkt, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste und klicken Sie zum Aufbau der Verbindung auf Verbinden.





Wenn Sie den gewünschten Zugriffspunkt nicht finden können, klicken Sie auf **Netzwerkliste aktualisieren**, auf der linken Seite und versuchen Sie es erneut.

3. Bei der Verbindung müssen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.



4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der Liste angezeigt.




5. In der Taskleiste wird das WLAN-Symbol angezeigt.



Das Symbol für die WLAN-Verbindung wir ausgeblendet, wenn Sie die Tasten $+ \frac{F^2}{9}$ (<Fn> + <F2>) drücken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.

Netzwerkverbindung konfigurieren

Wenn Sie auf ein lokales Netzwerk zugreifen möchten, schließen Sie das Netzwerkkabel (mit RJ45-Steckern an beiden Enden) an den Netzwerkanschluss des Eee PC an; das andere Ende des Netzwerkkabels verbinden Sie mit einem Hub oder Switch. Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem der Eee PC mit einem Netzwerk-Hub oder -Switch verbunden wurde. Verbinden Sie sich mit einem Netzwerk - und genießen Sie sämtliche Netzwerkdienste und Netzwerkfunktionen Ihres Eee PC.

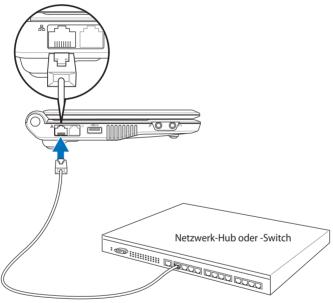

Netzwerkkabel mit RJ-45-Steckern

Lokales Netzwerk (LAN)

Dynamische IP-Adresse verwenden:

1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol mit dem gelben Warndreieck in der Windows®-Taskleiste



und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.

 Rechtsklicken Sie auf Lokale Verbindung und wählen Sie Eigenschaften.



 Markieren Sie Internet Protokoll(TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.



 Wählen Sie die erste Option IP-Adresse automatisch beziehen und klicken Sie auf OK.



 Klicken Sie auf Neue Verbindung erstellen, um den Verbindungsassistenten zu starten.



6. Klicken Sie auf Weiter.



 Wählen Sie Mit dem Internet verbinden und klicken Sie auf Weiter.




8. Wählen Sie **Verbindung manuell einrichten**.



 Wählen Sie Ihre Verbindungsart und klicken Sie auf Weiter.



 Geben Sie Ihren ISP-Namen ein und klicken Sie auf Weiter.

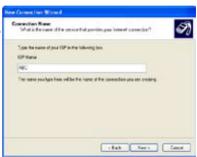

Geben Sie Ihren
 Benutzernamen und das
 Passwort ein. Klicken Sie
 auf Weiter.



12. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Konfiguration zu beenden.



13. Geben Sie Ihren
Benutzernamen und das
Passwort ein und klicken
Sie auf **Verbinden**, um
die Verbindung zum
Internet herzustellen.





Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.

Statische IP-Adresse verwenden:

- Wiederholen Sie Schritte 1–3 vom Abschnitt Dynamische IP-Adresse verwenden, um die Statische IP-Adressen-Netzwerkkonfiguration zu starten.
- 2 Wählen Sie die zweite Option Folghende IP-Adresse verwenden.




- 3. Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und den Gateway Ihres ISPs ein.
- 4. Geben Sie, wenn benötigt, den bevorzugten DNS-Server und die alternative Adresse ein.
- 5. Nach der Eingabe aller Daten klicken Sie auf **OK**, um die Netzwerkverbindung zu erstellen.



Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.

Internetseiten aufrufen

Nachdem Sie die Netzwerkverbindung eingerichtet haben, klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Internet Explorer**, um damit die gewünschten Internetseiten aufzurufen.

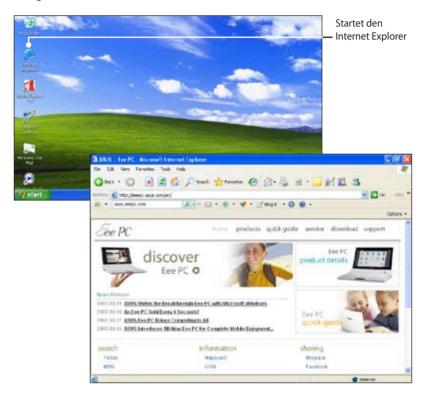



Aktuellste Informationen finden Sie auf unserer Eee PC-Homepage unter **http://eeepc.asus.com**. Registrieren Sie sich unter **http://vip.asus.com**, um optimalen Service rund um Ihren Eee PC zu genießen.

ASUS-Update

ASUS Update ist ein Programm, mit welchen Sie das Eee PC-BIOS Ihrer Windows®-Umgebung verwalten, sichern und aktualisieren können. Mit ASUS-Update können Sie:

- · die derzeitige BIOS-Datei sichern
- die neuste BIOS-Datei aus dem Internet herunterladen
- das BIOS mit der neusten BIOS-Datei aktualisieren
- das BIOS direkt aus dem Internet aktualöisieren, und
- die BIOS-Versionsinformationen anzeigen.

Dieses Programm ist in Ihrem Eee PC vorinstalliert und auch auf der Support-DVD, die mit dem Eee PC mitgeliefert wurde, verfügbar.




ASUS-Update erfordert eine Internetverbindung entweder über ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

 Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC> ASUSUpdate. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.

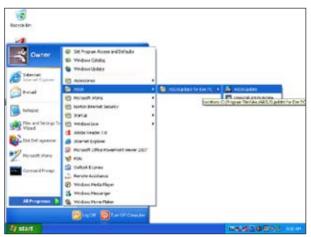

2. Wählen Sie **Aktualisieren des BIOS über das Internet** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.



 Wählen Sie die ASUS FTP-Seite in Ihrer Umgebung, um die beste Verbindung zu erhalten, oder klicken Sie auf Automatische Auswahl und dann auf Weiter.



- 4. Auf der FTP-Seite wählen Sie die gewünschte BISO-Version aus und klicken auf **Weiter**.
- 5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.



Das ASUS-Update-Hilfsprogramm ist zur eigenen Aktualisierung über das Internet fähig. Führen Sie die Aktualisierung regelmäßig durch, um alle seine Funktionen aktuell zu halten.

Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS durch eine BIOS-Datei:

- Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC> ASUSUpdate. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.
- 2. Wählen Sie B**IOS durch eine Datei aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.




- 3. Suchen Sie im geöffneten Fenster die BIOS-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.

Outlook Express

Das E-Mail-Programm Outlook Express ermöglicht Ihnen Voreinstellungen, Kontoeinstellungen, Adressbücher und andere Daten von einem existierenden Konto auf Ihrem originalen PC oder Notebook zu importieren.

So starten Sie Outlook Express:

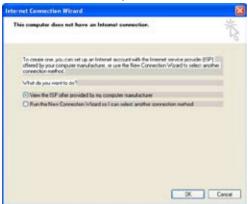

1. Klicken Sie auf **Start > Programme > Outlook Express**.



Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter, wenn Sie die ein- und ausgehende Serveradresse für Ihr E-Mail-Konto nicht wissen.

- 2. Folgen Sie dem Assistenten, um die Kontoeinstellung zu beenden.
- 3. Es erscheint das folgende Outlook Express-Hauptfenster.



Microsoft® Works

Microsoft® Works beinhaltet einige Office-Software-Elemente wie z.B. Works Word Processor, Works Spreadsheet, Dictionary, PowerPoint Viewer, usw. Sie müssen die Software vor der ersten benutzung initialisieren.

Initialisierung von Microsoft® Works

Wenn die Microsoft
SoftwareLizenzbedingungen
erscheinen, wählen Sie Ich
stimme zu und klicken auf
Weiter



 Wenn Helfen Sie uns, Works zu verbessern erscheint, wählen Sie Ja oder Nein und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Wir empfehlen, dass Sie Ja wählen, um die Verbesserung der Qualität, der Zuverlässigkeit und der Leistung dieser Software zu verbessern.





Entweder Ja oder Nein führt Sie zum nächsten Schritt.

3. Wählen Sie Download and install updates from Microsoft Update when available (Recommend), um die Software aktuell zu halten und klicken Sie anschließend auf Fertig, um die Initialisierung abzuschließen.



Microsoft® Works verwenden

Microsoft® Works kombiniert einige Office-Anwendungen in einem Programm und hilft Ihnen, Ihre Pläne einzuhalten und Ihre Arbeit auszuführen.

Programs

The following example describes how to use Works Word Processor, Microsoft® Works.



Microsoft® Works bietet verschiedene Office-Anwendungen für unterschiedliche Aufgaben. Wählen Sie andere gewünschte Aufgaben in der Liste auf der linken Seite und beenden Sie Ihre Arbeit effizienter.

- Doppelklicken Sie auf die Desktop-Verknüpfung+ Microsoft® Works.
- 2. Klicken Sie oben auf **Programme**, um die Bildschirme umzuschalten.
- Klicken Sie in der linken Liste auf Works Word Processor.
- 4. Wählen Sie auf der rechten Seite **Neues Word Processor- Dokument**




Wählen Sie andere Vorlagen, wenn Sie diese benötigen, auf der rechten Seite aus.



5. Klicken Sie auf **Datei** und wählen Sie **Öffnen**, oder drücken Sie <Strg> + <0>.



6. Bei der Eingabeaufforderung klicken Sie auf **Look in** und suchen Ihre Datei in der Drop-Down-Liste. Sie können diesen Vorgang auch abkürzen, indem Sie die Dateien nach Dateityp sortieren.

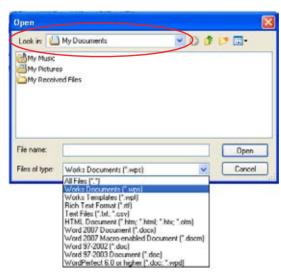

Andere Funktionen

Klicken Sie auf die oberen Schaltflächen, um die Bildschirme umzuschalten.



Microsoft® Works Home

Der Bildschirm zeigt den kalender mit Ihren Terminen an.

Microsoft® Works Templates

Der Bildschirm stellt Templates für verschiedene Aufgaben zur Verfügung. Wählen Sie eine Aufgabenkategorie aus der Liste auf der linken Seite und beginnen Sie mit der verwendung der vorinstallierten Templates.

Microsoft® Works Projects

Microsoft® Works Projects hilft Ihnen Ihre Projekte zu verwalten.

Microsoft® Works History

Der Verlaufsbildschirm hilft Ihnen die Verwendung Ihrer Microsoft® Works-Software zu verfolgen. Sie können sie entweder nach Namen, Datum, Templates oder Programmen sortieren.

Support-DVD
Systemwiederherstellung




Informationen zur Support-DVD

Die mit dem Eee PC gelieferte Support-DVD enthält Treiber, Softwareanwendungen und Dienstprogramme, die Sie installieren können, um den gesamten Funktionsumfang zu genießen.

Support-DVD ausführen

Legen Sie die Support-DVD in das externe optische Laufwerk ein. Die DVD zeigt automatisch das Treibermenü an, sofern der Autostart Ihres Computers aktiviert ist.

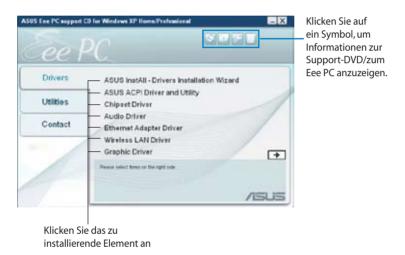



Falls der Autostart Ihres Computers NICHT aktiviert sein sollte, durchsuchen Sie die Unterstützungs-DVD nach der Datei ASSETUP.EXE; sie befindet sich im BIN-Ordner. Starten Sie die Datei ASSETUP.EXE durch Doppelklick.

Treibermenü

Das Treibermenü zeigt verfügbare Gerätetreiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Zum Aktivieren der Geräte installieren Sie die erforderlichen Treiber.



InstAll - Treiberinstallationsassistent

Installiert sämtliche Treiber.

ASUS ACPI-Treiber und - Hilfsprogramm

Wenn Sie den InstAll-Assistenten nicht benutzen, installieren Sie die ASUS ACPI-Treiber, bevor Sie die restlichen Treiber installieren.

Chipsatztreiber

Installiert das Chipsatztreiber.

Audiotreiber

Installiert den Audiotreiber.

Ethernet-Adaptertreiber


Installiert den Ethernet Adapter.

WLAN-Treiber

Installiert den WLAN-Treiber.

Grafiktreiber

Installiert den Graphics Accelerator-Treiber.

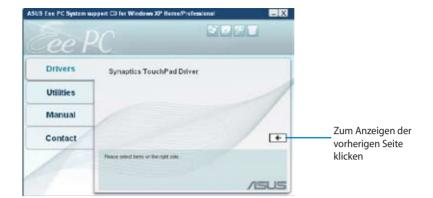


TouchPad-Treiber

Installiert den Touchpad-Treiber.

Hilfsprogramemenü

Das Hilfsprogramemenü zeigt Anwendungen, die vom Eee PC unterstützt werden.

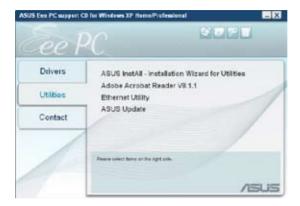

InstAll - Installationsassistent für Hilfsprogramm

Installiert sämtliche Extras.

ADOBE Acrobat Reader V8.1.1

Installiert den Adobe® Acrobat® Reader, mit dem Sie Dokumente im Portable Document Format (PDF) öffnen, anzeigen und ausdrucken können

Ethernet-Hilfsprogramm

Installiert das Ethernet-Hilfsprogramm.

ASUS Update

Das ASUS Update-Dienstprogramm ermöglicht die Eee PC BIOS-Aktualisierung unter Windows®. Dieses Dienstprogramm benötigt eine Internetverbindung - entweder über ein Netzwerk oder über einen Internetanbieter (ISP).

Kontakt

Klicken Sie auf den TAB **Kontakt**, um die ASUS-Kontaktinformationen anzuzeigen.



Sonstige Informationen

Die Symbole in der rechten oberen Bildschirmecke bieten weitere Informationen zum Eee PC und zu den Inhalten der Unterstützungs-DVD. Zum Anzeigen der gewünschten Informationen klicken Sie die jeweiligen Symbole an.





Systeminformation



DVD-Inhalt



Technische Unterstützung



Dateiliste

Systemwiederherstellung

Verwenden der Support-DVD

Die Support-DVD beinhaltet ein Image (Abbild) des Betriebssystems, wie es vom hersteller auf Ihrem Eee PC installiert wurde. Die Support-DVD bietet eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell in den Originalzustand zurück versetzt, vorausgesetzt, Ihre Festplatte arbeitet ordnungsgemäß. Bevor Sie die Support-DVD verwenden, kopieren Sie alle persönlichen Daten (z.B. Outlook PST-Dateien) auf einen externen Datenträger und notieren Sie sich alle vorgenommenen Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).

- Schließen Sie ein externes DVD-Laufwerk an Ihren Eee PC an, legen Sie anschließend die Support-DVD in das optische Laufwerk ein (das System muss eingeschaltet sein).
- Starten Sie das System neu, drücken Sie beim Start <F2>, um in das BIOS-Setup zu gelangen. Wechseln Sie zu Systemstart > Startgerätpriorität, wählen Sie anschließend das optische Laufwerk (kann mit z. B. USB: DVD gekennzeichnet sein) als 1. Startgerät.
- 3. Zum Speichern der Konfiguration und zum Neustart des Systems über die Support-DVD drücken Sie **<F10>**.



Sie verlieren sämtliche Daten des Flash-Laufwerks. Sichern Sie wichtige Daten, ehe Sie das Laufwerk zur Wiederherstellung einsetzen.

4. Wählen Sie die Partitionsoption aus und klicken Sie auf **Weiter**. Partitionsoption:

Systemwiederherstellung auf gesamter Festplatte.

Diese Option löscht alle Partitionen auf Ihrer Festplatte und erstellt eine neue Systempartition als Laufwerk "C".

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.

- 6. Nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist, entfernen Sie die Support-DVD aus dem optischen Laufwerk.
- Starten Sie das System neu, drücken Sie beim Start <F2>, um in das BIOS-Setup zu gelangen. Wechseln Sie zu Systemstart > Startgerätpriorität, wählen Sie anschließend das Festplattenlaufwerk (Solid State Disk) (kann mit z.B. "HDD:XXXX" gekennzeichnet sein) als das 1. Startgerät.
- 8. Zum Speichern der Konfiguration und zum Neustart des Systems über die Unterstützungs-DVD drücken Sie **<F10>**.
- 9. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.
- Klicken Sie im TAB Treiber auf ASUS InstAll -Treiberinstallationsassistent und installieren Sie alle Treiber.



Es kann einige Zeit dauern, um alle Treiber zu installieren. Wenn der Bildschirmschoner startet, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Installationsbildschirm wieder anzuzeigen.

Erklärungen und Sicherheitshinweise Urheberrechtliche Hinweise Haftungsausschluss Service und Support



Erklärungen und Sicherheitshinweise

Federal Communications Commission Statement

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker



Die Verwendung von abgeschirmten Netzkabeln ist erforderlich, um die grenzen der FCC-Bestimmungen einzuhalten und Interferenzen mit mit dem Radio- oder Fernsehempfang zu vermeiden. Es darf nur das mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel, um E/A-Geräte anzuschließen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

A-2 Anhang

(Neuauflage von den FCC-bestimmungen #47, Teil 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Funkfrequenz-Interferenzanforderungen

Dieses Gerät ist auf Grund seines Frequenzbereiches von 5,15 bis 5,25GHz nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Die FCC erfordert für das Grät eine Verwendung nur in Räumen bei einem Frequenzbereich von 5,15 bis 5,25GHz, um die Möglichkeiten von schädlichen Interferenzen zu Nachbarkanälen von mobile Satellitensystemen zu verringern.

Als primäre Benutzer des 5,25- bis 5.35GHz- und 5,65- bis 5,85GHz-Bandes sind Hochleistungsradare. Diese Radarstationen können Interferenzen mit dem Gerät verursachen und/oder es beschädigen.



Dieses Gerät oder seine Antenne darf nicht neben einem anderen Transmitter platziert oder mit einem anderen Transmitter gemeinsam verwendet werden.

FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung



Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von den Verantwortlichen gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht annullieren. "Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezielle von den USA kontrollierter Firmware auf die Kanäle 1-11 im 2,4GHz-Frequenzband beschränkt ist."

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die FCC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie dirketen Kontakt mit der Sendeantenne, während des Betriebes. Der Endbenutzer muss den bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequensbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb im 5,15GHz- und 5.25GHz-Frequenzbereich ist nur in innenräumen gestattet und die Geräteantenne muss integral sein.

Max. SAR-Messung (1g) SAR-Wert: 0,085 W/kg

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests ensprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

CE-Kennzeichen-Warnung

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequensbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

der betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

A-4 Anhang

Um Funkinterferenzen mit lizenzierten Diensten (z.B. Co-Kanal-Mobile-Satellitensysteme) zu verhindern, ist das Gerät nicht für den Gebrauch im Freien zugelassen und darf auch nicht in der Nähe von Fenstern betrieben werden, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Ausrüstung (oder seine Sendantenne) die im Freien installiert ist, bedarf einer gültigen Lizenz.

Weil Hochleistungsradare als primäre Benutzer des 5250-5350 MHz-Bandes sind, können diese Radare Interferenzen und/oder Beschädigungen von lizenzfreien LAN-Geräten verursachen.

Max. SAR-Messung (1g) SAR-Wert 0,085 W/kg

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebiete in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz and 2483,5 MHz



Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483.5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freinen auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme

A-6 Anhang

32 Gers	36	Indre	37 Indi	re et Loire	
41 Loir et Cher	1 Loir et Cher 45 Loir		50 Mai	Manche	
55 Meuse	58	Nièvre	59 Nor	Nord	
60 Oise	61	Orne	63 Puy	du Dôme	
64 Pyrénées Atlantique			Pyrénées	67 Bas Rhin	
68 Haut Rhin			Haute Saône		
71 Saône et Loire			Paris		
82 Tarn et Garonne			Vaucluse	88 Vosges	
89 Yonne			Territoire de Belfort		
94 Val de Marne					

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehr Gebieten in Frankreich. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)



Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Eee PC-Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie den Eee PC nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Wasser, wie z.B. in der N\u00e4he von Badewannen, Waschbecken, Sp\u00fclbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der N\u00e4he eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie den Eee PC nicht w\u00e4hrend eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Eee PC nicht in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladebare) und sekundäre (wiederaufladebare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack vom Eee PC nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

A-8 Anhang

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm² oder H05VV-F, 2G, 0,75mm².



Die durchgestrichene Mülltonne, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische Ausrüstung und Quecksilber-haltige Knopfzellenbatterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung für elektronische Produkte.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Ionen-Akkus/ Batterien in Skandinavien

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者 に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japanese)

A-10 Anhang

CTR 21-Zulassung (für Eee PC mit eingebautem Modem)

Danish

-Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfielde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

"Dit apparant is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese annduiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde teledoornetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaarsduitspust.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

Enalish

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance."

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puheliinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puheliinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintata kaikkien yleisten kytkentäisten puheliinverkkojen liityutalpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

-Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Censeil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics communés (RTPC). Toutelois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une gurantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

German

"Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschalung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewäht für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlütgenist dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunlichst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρειταϊκή σύνδεση μεμονικμέσε τερματικού με το δημόσιο πύροφονικό διετινο μεταγωγής (PSTN), σύμφονα με την απόφοση 95/45/2Κ του Συρκολίου «στόδος επετάθ επόχερον διομορές μεταξέ των επιμέρους PSTN που παρέχεται ασ διάφορες χρίσες τη έγκριση δεν παρέχει αφ' επιτής ανεπιφέλειστη εξασφάλωση επιτιχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του διετίου PSTN.

Εάν ανακύψουν προδύμματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απειθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας»

Italian

-La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione mon garantisce però di per sé il funzionammento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.-

Portuguese

-Este equipamento foi apeovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.-

Spanish

-Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo».

Swedish

"Utrustningen har godkints i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleurepeisk anslutning som enskild terminal till det allmånt tillgångliga kopplade telenåtet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenåtet i olika länder utgör godkånnandet emellertid inte i sig självt en absolut granti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid væje teleniåsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

A-12 Anhang

Urheberrechtliche Hinweise

Kein Teil dieser Anleitung einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Softwareprogramme darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS") in jeglicher Form und durch jegliche Mittel reproduziert, übertragen, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen übersetzt werden. Eine Ausnahme bildet lediglich die Anfertigung von Sicherheitskopien der Dokumentation durch den Käufer.

ASUS BIETET DIESE ANLEITUNG OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN JEGLICHER ART AN - OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, IHRE DIREKTOREN, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN DURCH ENTGANGENEN PROFIT, GESCHÄFTLICHE VERLUSTE, SCHÄDEN DURCH NICHTNUTZBARKEIT ODER DATENVERLUSTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND DERGLEICHEN), SELBST WENN ASUS AUF DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHÄDEN DURCH JEGLICHE MÄNGEL ODER FEHLER DIESER ANLEITUNG ODER DES PRODUKTES HINGEWIESEN WURDE.

In dieser Anleitung erwähnte Produkt- und Firmennamen können eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen und urheberrechtlich geschützt sein und werden ausschließlich zu Identifizierungs- oder Erläuterungszwecken zu Gunsten des Inhabers und ohne jegliche Intention zur Verletzung jeglicher Rechte verwendet.

IN DIESER ANLEITUNG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATIONEN WERDEN LEDIGLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, KÖNNEN SICH JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN UND SOLLTEN NICHT SEITENS ASUS ALS VERPFLICHTEND ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTLICHKEIT ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE EVENTUELLEN FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN HINSICHTLICH DIESER ANLEITUNG UND DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER SOFTWAREANWENDUNGEN.

Copyright © 2008
ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Es können Umstände eintreten, die Sie dazu berechtigen, aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Umständen Schadensersatz von ASUS zu verlangen. In sämtlichen solchen Fällen, ungeachtet der jeweiligen Grundlagen, die Sie dazu berechtigen, Schadensersatz von Asus zu fordern, haftet Asus bei Personenschäden (einschließlich Tod), Schäden an Immobilien und Sachgütern oder sämtlichen weiteren tatsächlichen und direkten Schäden, die durch Versäumnis oder Nichteinhaltung gesetzlicher Pflichten im Rahmen dieser Garantievereinbarung entstehen, lediglich bis zum Vertragspreis des jeweiligen Produktes.

ASUS übernimmt lediglich Haftung oder leistet Entschädigung bei Verlusten, Schäden und Forderungen, die auf Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung im Rahmen dieser Garantievereinbarung beruhen.

Diese Beschränkung gilt auch für ASUS-Zulieferer und -Wiederverkäufer. Sie stellt das Maximum dessen dar, für das ASUS, ihre Zulieferer und Ihr Händler gemeinsam haften.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSERSATZFORDERUNGEN SEITENS DRITTEN GEGEN SIE. (2) VERLUSTE ODER BESCHÄDIGUNGEN VON AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN. (3) SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ÖKONOMISCHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENE GEWINNE UND EINSPARUNGEN), SELBST WENN ASUS, IHRE ZULIEFERER ODER IHR HÄNDLER VON DER MÖGLICHKEIT DES EINTRETENS SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Service und Support

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter http://support.asus.com

A-14 Anhang